


取り付け概要図

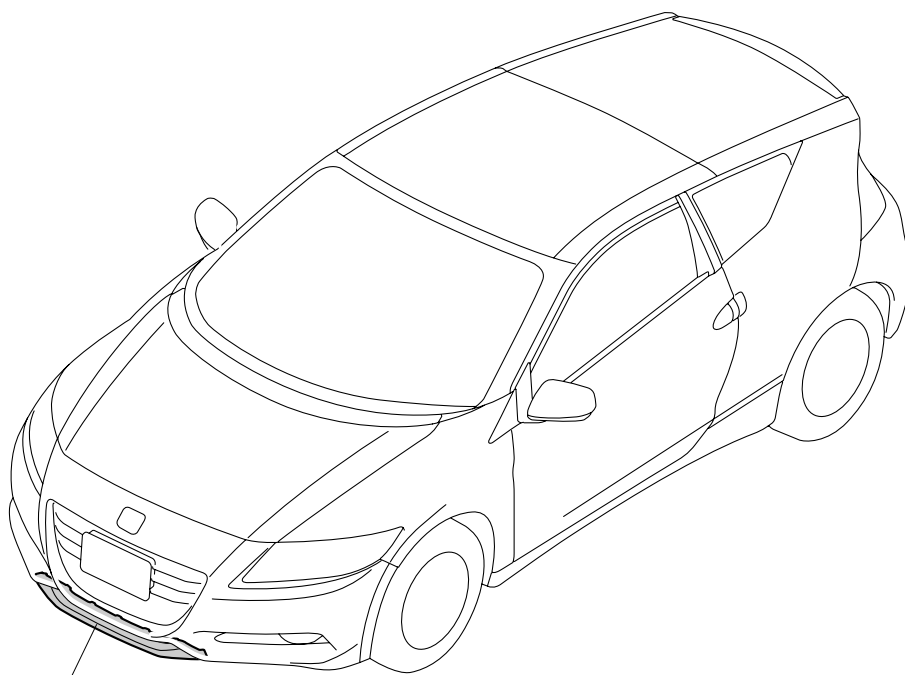


フロント アンダー スポイラー

973106AG


取り付け方法と手順

車両部品の取り外し

1. クリップ 6 本を外してフロント バンパー モールを取り外す。

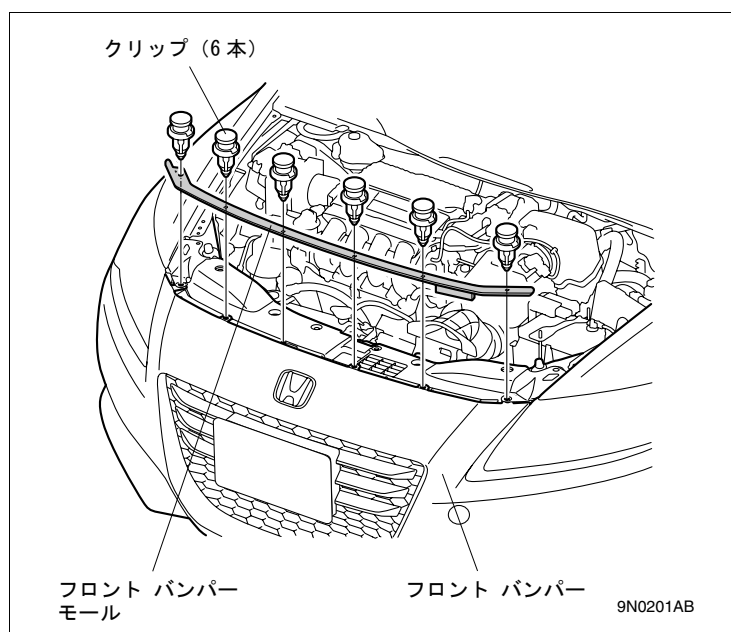


2. タッピング スクリュー 4 本, ワッシャー付き スクリュー 2 本, クリップ 10 本をフロントバンパーから外す。

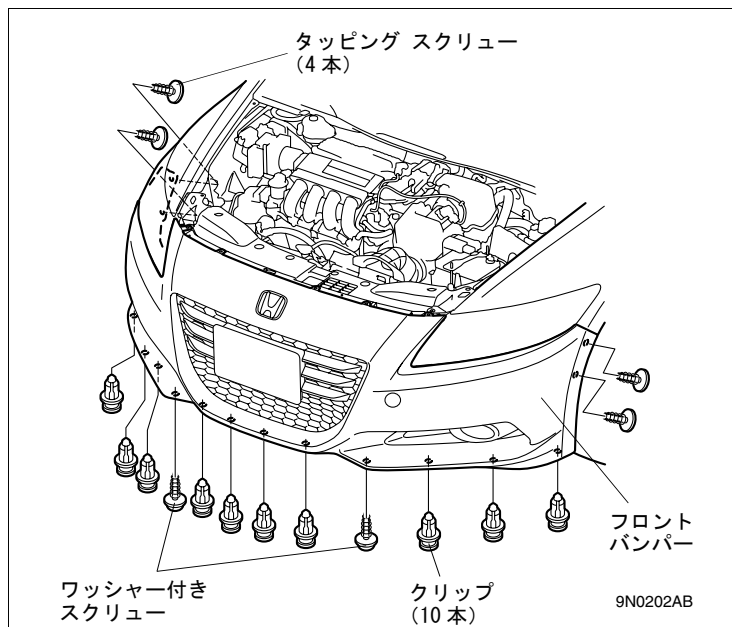

3. ツメ 12ヶ所を外してフロントバンパーを浮かせる。
4. クリップ 1 本を外してフロントバンパーを取り外す。

アドバイス

- ・ フォグ ライト 装備車は, 車両カプラーの接続を外してください。
- ・ 作業は他の人に保持してもらいながら行ってください。
- ・ フロントバンパー取り外し後の作業は, 傷が付かないように下に段ボールや毛布等を敷いて行ってください。

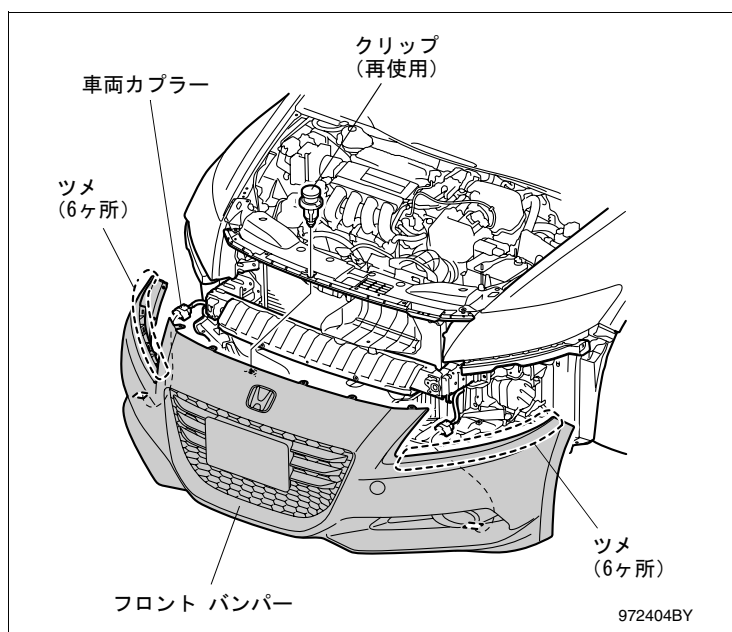

5. 左エア スポイラーをフロントバンパーから取り外す。
6. フロントバンパー右側も同様の作業を行う。

